

Restore™
静電気対策面 及び
静電気対策マットクリーナー

MODEL: 10435取扱説明書
文書番号 TBJ-7000

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

はじめに

この度は、10435、10438 静電気対策面及び静電気対策マットクリーナーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品は、静電気に敏感な場所で使われている全ての表面から、埃や油汚れ、手垢、指紋、半田溶剤などを取り除くための無毒な液体クリーナーです。本製品は、絶縁性の残留物を残さず、アルカリ又はアンモニアを含まない不燃性です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

SECTION 1

外 観




一般的なガイドライン

Restore™ 静電気対策面及びマットクリーナーは、様々な表面、特に静電気に敏感な環境で使われている表面に使用可能な液体クリーナーです。ゴム、ビニール、ポリエチレン製テーブル、床マット、現場使用の用具一式、ラミネートされたテーブルの表面、道具箱、エポキシ樹脂、塗装面、プレキシガラス、ガラス、金属、書類バインダー、パソコンスクリーン、キーボード、棚、材料、台車、コンベアベルトなど様々な表面を含みます。

ご注意:シリコンを含むクリーナーは、絶縁性の被膜を残します。静電気拡散性の静電気対策作業台は、絶縁性の層に覆われると、その機能を発揮しなくなることがあります。多くの一般的な用途のクリーナーは、シリコンを含んでいます。

SECTION 2

使用法

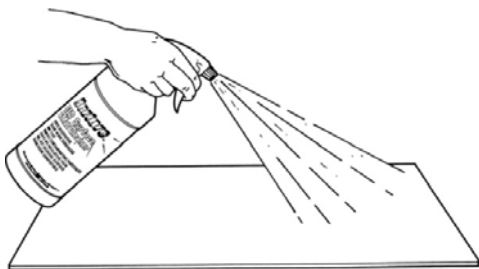

滑らかな表面：

スプレーボトルの引き金を押して、本製品を表面全体に塗布してください。糸くずの出ない布で乾くまで表面を拭いてください。こびりついた染みには、本製品を 30 秒間表面に浸み込ませ、その後きれいに拭き取ります。



その他の表面 — キーボード：

糸くずの出ない布又は消毒綿に本製品を含ませてください。布か消毒綿を使って、表面をきれいになるまで拭いてください。キーボードのキーとキーの間など狭いところには消毒綿が最適です。キーボードのその他の表面は、布できれいに拭いてください。

静電気対策を施していない表面にも、Restore™ 表面処理剤のご使用をお奨め致します。表面にコーティングがある限りは、静

電気対策面を強化し、絶縁性の表面に静電気拡散性の電気特性を加えます。

SECTION 3

仕 様

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 溶液の外観 | : 薄い紫色 |
| pH | : 6 - 8 |
| 香り | : フローラルの微香 |
| 溶解性 | : 水、アセトン、アルコール |
| 燃え易さ | : 不燃性 |
| イオンレベル | : フッ化物 0.3 (mg/l) |
| | : 硫酸塩 0.5 以下 |
| | : 硝酸塩 1.2 |
| | : 臭化カリウム 0.5 以下 |
| | : リン酸塩 0.5 以下 |
| 電気特性(乾燥被膜) | : $10^7 - 10^8 \Omega$ |
| 静電気減衰率 | : 0.1 秒以下 (FTMS 101C メソッド 4046 による) |

検 査

清掃後、埃や油污れなど全ての絶縁性汚染物質が除去されていることを確認するために、表面を検査することを推奨致します。本製品は、表面抵抗値 $10^8 \Omega$ 以下を帯びている被膜を取り去るように設計されています。

フィールドテスト

表面抵抗値を素早く簡単に検証するために、表面抵抗測定器のご使用を推奨致します。表面抵抗測定器は、弊社でお求めいただけます。また作業場の静電気を検査するために、静電気フィールドメーターのご使用を推奨致します。これらの器具も、弊社でお求めいただけます。

特 徴

- ・ 作業台の清掃に
- ・ 表面に静電気拡散性の層を残す
- ・ 無毒
- ・ スジがつかずに素早く乾燥
- ・ フロンガス不使用
- ・ 水性(CFC 含まず)
- ・ アルカリ・アンモニア含まず
- ・ pH 中性
- ・ 低揮発性オーガニック溶剤

ご注意: 本製品は、使用期限を設定していません。製品安全データシートに記載の適切な気温状態で保存する場合、長期間経過後の化学物質の品質低下については不明です。弊社は、本製品をもととの容器で保存し未使用時には密閉することをお奨め致します。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地震等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ 20-2

Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

<http://www.descoasia.co.jp/>

2012-09 REV.0