




小型樹脂製運搬車 こまわり君

Light-Duty Resin Trolley w/Foldable Handle “Komawarikun”

MP-6039N

取扱説明書

- このたびは、TRUSCO® 運搬台車をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用の際は、この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要などきにお読みください。

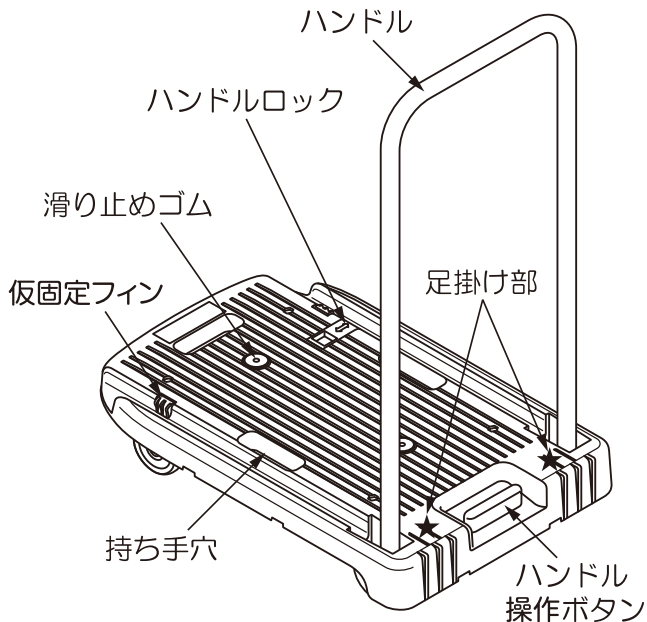

1. 簡単操作のワンタッチハンドル！
2. クラス初！φ75省音キャスター仕様。
3. ハンドル収納溝に仮固定フィン設置。
4. 耐荷重100kg。（均等荷重）
5. ハンドル収納時は平台車として使用可能。
6. 本体重量3.9kg。
7. 荷物を縛った際に紐かけが可能な凹があります。

材質： 荷台：再生PP（ポリプロピレン）100%
 ハンドル：スチール（メラミン焼付塗装）
 キャスター：エラストマー樹脂（車輪部）

⚠注意

段差等の乗り越えの際は、台車中央部を避けて
 ★印の部分に足を掛けて踏み込んでください。
 （台車中央部への足掛けは、ハンドルON/OFF
 ボタンの誤動作の原因となります。）

ハンドル使用時の操作

STEP 1

ハンドルロックを解除します。

STEP 2

ハンドルを引き起こし、本体の穴に差し込みます。
 （カチャッと音がするまで差し込んでください。）

※ハンドルを上を引き上げ、ハンドルがしっかりと
 ロックされている事を確認の上ご使用下さい。



ハンドル収納時の操作


STEP 1

ハンドル操作ボタンを押します。

STEP 2

ハンドルを垂直に引き上げて、前に倒し溝に収納します。
 （カチャッと音がするまで倒してください。）

※ハンドルロックで固定し、ハンドルがしっかりと
 ロックされている事を確認して下さい。

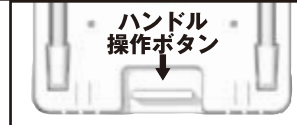

⚠注意：必ずハンドル操作ボタンを押し、ハンドルを引き上げて収納してください。

使用上のご注意

事故防止のため以下の使用方法はおやめ下さい。



人や動物をのせない。



内容物や重量に偏りのある荷物はのせない。



傾きやすい荷物はのせない。



急な斜面や凸凹のある場所では使用しない。

⚠警告 荷物の落下・転倒による怪我や荷物の破損等の恐れがありますので下記の内容を厳守してください。

- 均等荷重内でご使用ください。
- 危険物の運搬禁止。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 傾斜地に運搬車を放置しないでください。
- 運搬車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- 荷台の上に衝撃を加えるのせ方をしないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安全な場所に保管してください。
- 段差等の乗り越えの際は、ハンドル操作ボタンを避け、足掛け部を踏み込んでください。（誤動作の原因となります。）
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 分解や改良をしないでください。
- 運搬車を持ち運びするときは本体の手穴を利用してください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- 他の動力で牽引しないでください。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
 ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
 ※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
 〒550-0013 大阪府西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎0120-509-849

<http://www.orange-book.com/>



MADE IN JAPAN
 11/04-PD-第2版